


# Инструкция по сборке стеллажа «Лайт»




**01**

Общий вид комплектующих стеллажей серии ТС Лайт.

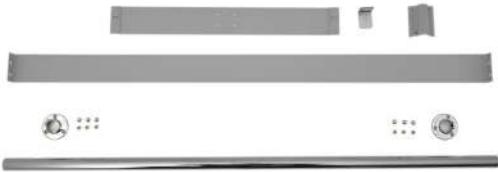

**02**

Дополнительные комплектующие стеллажей серии ТС Лайт.

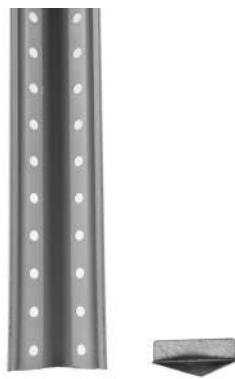

**03**

Берем стойку ТС и подпятник ТС.



**04**

Вставляем (зашелкиваем) подпятник в стойку.



**05**

Между каждой стойкой и полкой вложите угольник жесткости (применимо к самой нижней и верхней полке в стандарте).



**06**

Вставьте отвертку



**07**

На продетые болты надеть шайбы и гайки. Затянуть гайки. Повторить тоже самое со 2-ой стороной стойки (установить второй уголок жесткости).



**08**

Таким же образом прикрепите полку ко второй стойке.



**09**

Теперь прикрепите верхнюю полку.



**10**

На данную часть конструкции стеллажа устанавливаем еще две стойки.



**11**

Закрепляем стойки.



**12**

Внешний вид угла стеллажа с креплением.



**13**

Внутренний вид угла верхней и нижней полки с креплением.



**14**

Вид верхней полки стеллажа.



**15**

Получаем собранную конструкцию стеллажа ТС Лайт.



**16**

Устанавливаем промежуточные полки.



**17**

Они крепятся (стандартно) без уголков жесткости, только с помощью болтов, шайб и гаек.



**18**

Внутренний вид угла промежуточной полки с креплением.




**19**

После установки всех полок протяните все болты.



**20**

Схема крепления стеллажей ТС Лайт в линию.

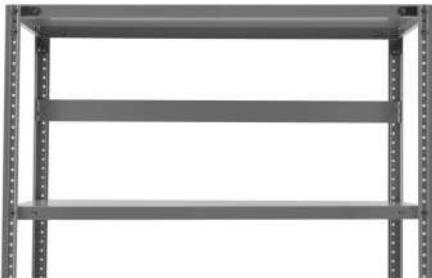

**22**

Устанавливаем задний делитель ПТС.



**23**

Аналогично устанавливаем все задние делители на стеллаж.



**24**

Устанавливаем боковой делитель ПТС.



**25**

Аналогично устанавливаем все боковые делители на стеллаж.



**26**

Устанавливаем держатель ТСУ для книг.



**27**

Аналогично устанавливаем все держатели для книг на стеллаж.



**28**

Берем переходник ТС.



**29**

Устанавливаем (зашелкиваем) переходник на край одной стойки (вид снаружи).



**30**

Устанавливаем (защелкиваем) переходник на край одной стойки (вид изнутри).



**31**

Вставляем край второй стойки в установленный переходник.



**32**

Схема установки усилителя полки углового ТС. Устанавливается только на полки длиной 1200 мм и при сборке в линию.



**33**

Возможна установка двух секций стеллажа способом спина к спине.



**34**

Возможна установка стеллажей ТС Лайт в линию (ленточным способом).



**35**

Схема установки связей между рядами стеллажей для придания дополнительной устойчивости стеллажных конструкций ТС Лайт (в качестве связи используется стойка ТС).